

## Комплект крепежных скоб на пружинах

UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG

для установки светодиодных панелей  
в гипсокартон

*Код для заказа UL-00001479*


В комплект поставки входят 4 скобы на пружинах для установки светодиодных панелей в потолки из гипсокартона. Крепеж предназначен для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel PROM-3, Volpe Q121 и других.



# Установка скоб на панели

Для установки светодиодной панели в гипсокартон необходимо предварительно подготовить монтажное отверстие нужных размеров.

Размер светодиодной панели, мм	Размер монтажного отверстия, мм / количество скоб для монтажа, шт.
595×595	585×585 /4
295×295	285×285 /4
295×595	285×585 /4
295×1195	285×1185 /6

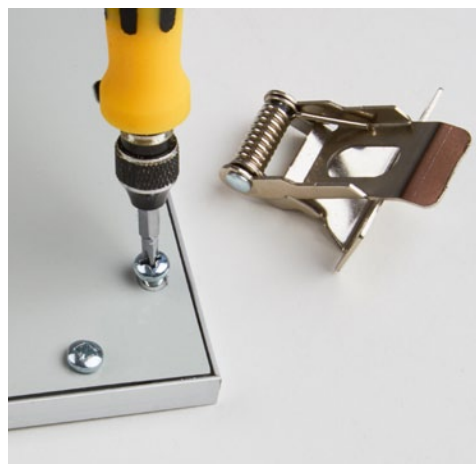

**1.** Выкрутите винты из четырех углов задней крышки светодиодной панели.

**2.** Установите в каждый из четырех углов светодиодной панели скобу на пружине.

Крепежные винты должны быть вставлены через центральное отверстие.

**3.** Подключите драйвер светодиодной панели.

**4.** Аккуратно отогните 4 клипсы с пружинами и вставьте светодиодную панель в предварительно подготовленное монтажное отверстие.